PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DP4000 SERIES DIGITAL PORTABLE RADIOS

QUICK REFERENCE GUIDE

EN DE FR IT ES PR
NL DA SV SF HU GK
TU CZ PL RO RU AR

MOTOROLA

Guía de referencia rápida para dispositivos portátiles de la serie DP4000

Información de seguridad importante

Seguridad del producto y cumplimiento con la exposición a radiofrecuencia

Precaución

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento para uso seguro que se incluyen en el folleto de seguridad del producto y exposición a radiofrecuencia incluido con la radio.

ATENCIÓN

El uso de esta radio se limita únicamente al uso profesional en cumplimiento de los requisitos de exposición de radiofrecuencia de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante). Antes de utilizar este producto, lea la información sobre energía de radiofrecuencia (RF) y las instrucciones de funcionamiento del folleto sobre seguridad del producto y exposición a radiofrecuencia que recibió junto con su radio (publicación de Motorola número 6864117B25) para asegurarse de que se cumplen los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia.

Para obtener una lista de las antenas, baterías y otros accesorios aprobados por Motorola, visite el siguiente sitio web: http://www.motorolasolutions.com

Derechos de propiedad intelectual del software informático

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir programas informáticos de Motorola protegidos por copyright almacenados en memorias de semiconductor o en otros tipos de medios. La legislación de los Estados Unidos y de otros países reserva ciertos derechos exclusivos a favor de Motorola Europe y Motorola Solutions, Inc. relativos a los programas informáticos con copyright, entre los que se incluye, aunque sin limitarse a ellos, el derecho de copia y reproducción de tales programas informáticos de la forma que fuere. Por consiguiente, todo programa informático de Motorola protegido por copyright que se albergue en los productos descritos en el presente manual no se podrá copiar, reproducir, modificar, invertir su proceso de programación o distribuir de forma alguna sin el expreso consentimiento por escrito de Motorola. Asimismo, no debe considerarse que la adquisición de los productos Motorola incluye implícita ni explícitamente, ni por impedimento legal ni de cualquier otra forma, licencia alguna cubierta por los derechos de copyright, patentes o solicitudes de patentes de Motorola, con excepción de los casos de licencias normales de uso no excluyentes que surjan por la entrada en vigor de la ley al vender el producto.

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida ofrece una descripción general de los dispositivos portátiles MOTOTRBO de la serie DP4000. Para obtener más información de funcionamiento, consulte la Guía del usuario.

En un esfuerzo global para proteger el medio ambiente, Motorola desea ser una compañía ecológica y ofrecerá copias de las guías del usuario de los productos únicamente en línea. Estos documentos puede descargarse desde: http://www.motorolasolutions.com/mototrbo/download/guides/

Ahorre papel para salvar a nuestros árboles y ahorrar energía. Juntos, podemos marcar la diferencia.

Consulte a su distribuidor o administrador del sistema porque es posible que su radio se haya personalizado para adaptarse a sus necesidades específicas.

Encendido y apagado de la radio

Para encender el radioteléfono, gire el selector de encendido/apagado y de control de volumen en sentido horario hasta oír un clic.

Para apagar la radio, gire el selector de encendido/apagado y de control de volumen en sentido antihorario hasta oír un clic.

Ajuste del volumen

Para subir el volumen, gire el selector de encendido/apagado y de control de volumen hacia la derecha.

Para bajar el volumen, gire el selector de encendido/apagado y de control de volumen hacia la izquierda.

Mandos de la radio

Anote las funciones asignadas a los botones programables de la radio en los espacios en blanco que aparecen a continuación.
SP representa Pulsación breve.
LP representa Pulsación larga.

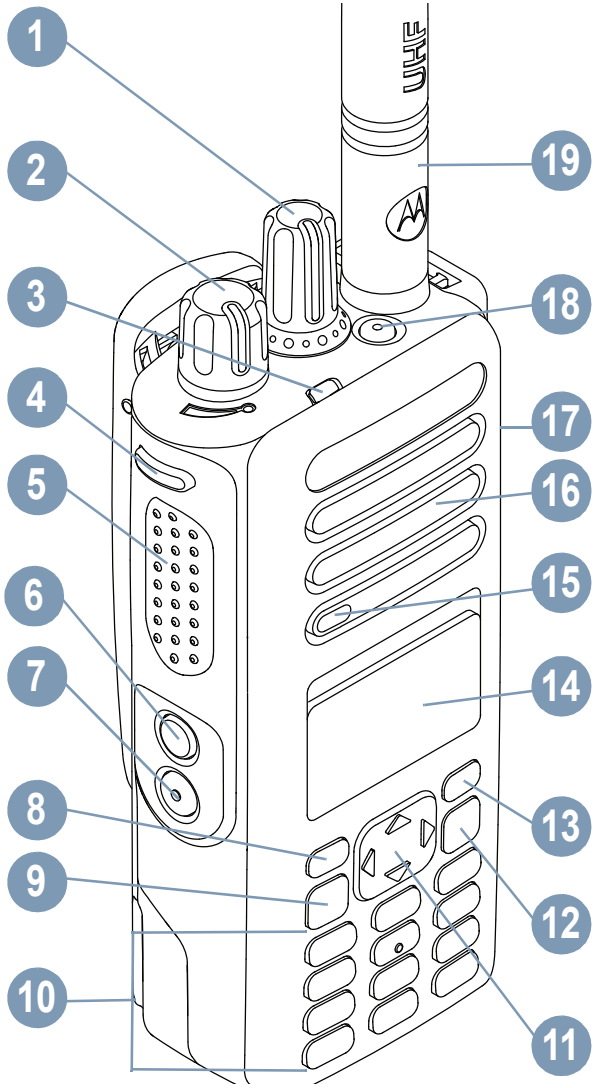

1. Mando selector de canales
2. Selector de encendido/apagado y control de volumen
3. Indicador LED
4. Botón lateral 1 (programable)
   SP: _____ **LP**: _____
5. Botón **PTT** (pulsar para hablar)
6. Botón lateral 2 (programable)
   SP: _____ **LP**: _____
7. Botón lateral 3 (programable)
   SP: _____ **LP**: _____
8. Botón frontal P1 (programable)‡
   SP: _____ **LP**: _____
9. Botón de menú/aceptar‡
10. Teclado†‡
11. Botón de navegación tetradireccional del teclado‡
12. Botón para volver e ir al inicio‡
13. Botón frontal P2 (programable)‡
    SP: _____ **LP**: _____
14. Pantalla‡
15. Micrófono
16. Altavoz
17. Conector universal para accesorios
18. Botón de emergencia (programable)
19. Antena

† No disponible en modelos de radio con teclado limitado
‡ No disponible en modelos de radio sin teclado

Indicador LED

Parpadeo en rojo: la radio está transmitiendo con un estado de batería baja, recibiendo una transmisión de emergencia, ha fallado la autocomprobación al encenderse o ha salido del rango de alcance si la radio está configurada con un sistema de repetición de rango automático.

Color amarillo sólido: la radio está monitorizando un canal convencional digital o se encuentra en el modo de Bluetooth visible. También indica una carga de batería regular cuando el botón programable está pulsado.

Amarillo intermitente: la radio busca actividad o recibe una llamada de aviso, o todos los canales locales de Linked Capacity Plus están ocupados.

Amarillo intermitente rápido: la radio ya no está conectada al repetidor mientras está en Capacity Plus o en Linked Capacity Plus, todos los canales de Capacity Plus o los canales de Linked Capacity Plus están ocupados, la itinerancia automática está activada o la radio está buscando activamente un nuevo sitio. También indica que la radio tiene que responder aún a una llamada de aviso de grupo o que está en estado de bloqueo.

Verde fijo: la radio está encendiéndose o transmitiendo. También indica una carga completa de batería cuando el botón programable está pulsado.

Parpadeo en verde: la radio está recibiendo datos o una llamada sin la privacidad activada, está detectando actividad o está recuperando transmisiones inalámbricas de programación.

Verde intermitente rápido: la radio está recibiendo una llamada o datos con la privacidad activada.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and
the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks
of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.
All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2012 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
August 2012.
www.motorolasolutions.com/mototrbo

68012003065-B